MLSES ASANSÖRLER İÇİN SES KARTI

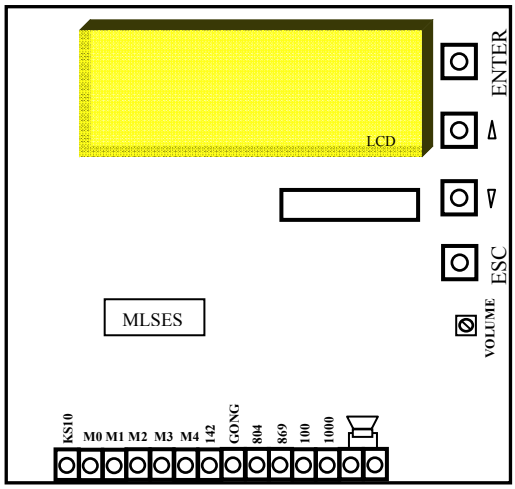

KLEMENS AÇIKLAMALARI

KS10	Acil kurtarma sistemi anons girişi
M0	Gray-code bi-stabil girişi (Sayıcılı sistemlerde AŞAĞI sayıcı bi-stabil girişi)
M1	Gray-code bi-stabil girişi (Sayıcılı sistemlerde YUKARI sayıcı bi-stabil girişi)
M2	Gray-code bi-stabil girişi (Sayıcılı sistemlerde 817 alt kesici bi-stabil girişi)
M3	Gray-code bi-stabil girişi (Sayıcılı sistemlerde 818 üst kesici bi-stabil girişi)
M4	Gray-code bi-stabil girişi (Sayıcılı sistemlerde aşağı yön oku girişi)
142	Katta sinyali girişi
GONG	Gong sinyali girişi
804	Aşırı yük sinyali girişi
869	Servis dışı sinyali girişi
100	+ 24 VDC besleme girişi
1000	- 24 VDC besleme girişi
	Hoparlör bağlantısı

NOTLAR : 1) Bütün girişlerin ortak ucu 100 (+24 VDC) dir.
2) Sayıcılı sistemlerde her iki yönde de saydırma işlemi tek bi-stabil ile yapılıyorsa, sayıcı bi-stabil M0 ve M1 'e birlikte bağlanmalıdır.

KULLANIM BİLGİLERİ

1) ENTER tuşuna 2 sn. basılı tutularak programlama konumuna geçilir.
2) YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basıldığında bütün girişlerin varlık ve yokluk durumlarını gösteren ekranlar sırayla LCD ekranın üst satırında yazdırılır. Var olan girişlerin karşısında " * " , yok olan girişlerin karşısında " - " işareti vardır.
3) ESC tuşuna basıldığında bulunulan durak için okuma yaptırılır.
4) LCD ekranın sol alt köşesinde bulunulan kat yazdırılır.
5) ESC tuşunun altındaki potansiyometre ile ses çıkış seviyesi ayarlanabilir.

PROGRAMLAMA (Ver:1.01)

- MLSES kartının programına giriş için; ENTER butonuna 2 sn. basılı tutularak programlama başlatılır.

Program No Program İsmi

00:Lisan Secimi
Turkce

Kayıtlı Parametre Değeri

00: Lisan Secimi
-> Turkce

Bu işaret ekranda iken parametre değeri değiştirilebilir.

- AŞAĞI ve YUKARI butonları ile istenilen programlar seçilebilir.
- Programlama modundan çıkmak için ana menüde ESC butonuna basılır, LCD ekranda ''Cikis ->ENTER''

  "GeriDonus->ESC" görülür. ENTER butonuna basıldığında programlama modundan çıkılır, ESC butonuna basılırsa işlem yapılan ilk menüye tekrar dönülür.
- Ana menüde ENTER tuşuna basılarak ekranda gösterilen program başlatılır.
- Eğer program parametreli ise LCD ekranda alt satırın en başında bir ok işareti belirir. AŞAĞI ve YUKARI butonları ile parametre değeri değiştirilebilir. ENTER butonuna basıldığında o değer kayıt edilip menüye dönülür. Eğer ESC butonuna basılırsa daha önce kayıt edilmiş olan değer korunup menüye dönülür.

Program	**Fabrika Ayarları**	**Parametreler / Açıklamalar**
00:Lisan Secimi	Turkce	Turkce – English
01:Durak Sayisi	08	02-24 *(Durak sayısı seçimi)*
02:Okuma Stili	1.KataGeldinz	Kat 1, 1.KataGeldinz, 1. Kat *(Okuma stili seçimi)*
03:KatOkumaZaman	Yavaslayinca	Yavaslayinca, Durunca *(Yavaslayinca: Asansör yavaşladığında kontrol panosundan gong sinyali algılanırsa o anda kat okuması yapılır.* *Durunca: Asansör yavaşladığında kontrol panosundan gong sinyali algılansa dahi 142 girişine bakılarak kabinin tam katta olduğu algılanınca kat okuması yapılır.)*
04:Gong Stili	Stil 1	Iptal, Stil 1, Stil 2, Stil 3 *(Gong stili seçimi. "Iptal" seçili ise okuma işlemi başında gong çalınmaz.)*
05:GongCalmaZam.	Yavaslayinca	Yavaslayinca, Durunca *(Yavaslayinca: Asansör yavaşladığında kontrol panosundan gong sinyali algılanırsa o anda gong çalınır.* *Durunca: Asansör yavaşladığında kontrol panosundan gong sinyali algılansa dahi 142 girişine bakılarak kabinin tam katta olduğu algılanınca gong çalınır.)*
06:Giderken Okuma	Iptal	Iptal, Aktif *(Özellikle görme özürlülerin kat değişimini algılaması için bu parametre aktif seçilirse; her kat değişiminde bulunulan kat okunur. Gong sinyali ve142 sinyali algılandığında gong çalınır ve " Kata Geldiniz " okunur.)*
07:JfKontakSecim	Katta Acik	Katta Acik, Katta Kapali *(Katta durdurucu sinyalinin kontak seçimi)*
08:Gong Girisi	Normal	Normal-Invers *(Normal: Gong girişi varken gong sinyali var kabul edilir.* *Invers: Gong girişi yokken gong sinyali var kabul edilir.)*
09:Kat Algilama	Sayici	ML Sayici, Diger Sayici, Gray Code, Binary *(Kat algılama tipinin seçimi)*
10:869 Girisi	Invers	Normal-Invers *(Normal: 869 girişi varken Asansör Serviş Dışı konumunda kabul edilir.* *Invers: 869 girişi yokken Asansör Serviş Dışı konumunda kabul edilir.)*
11:869TekrarSure	10 Saniye	01-99 *("Asansör Servis Dışı" okuması arasındaki bekleme süresi seçimi)*
12:804TekrarSure	05 Saniye	01-50 *("Asansör Aşırı Yüklü" okuması arasındaki bekleme süresi seçimi)*
13:SifreDegistir		*(Programlamaya giriş şifresi değiştirilir)*
14:Sifre Iptal		*(Programlamaya giriş şifresi "0000" ile değiştirilerek iptal edilir)*
20:Durak00 Okuma …. 43:Durak23 Okuma	Zemin …. 23	Giris, Zemin,1,2,3, …,29, Lobi, Restaurant, Otopark, Otopark 1…5, Bodrum, Bodrum 1…5, Teras, Sinema, Spor Salonu, Yuzme Havuzu, Ameliyatane *(Her kat için okuma seçimi)*
99:Fabrika Ayari ?		*(Tüm parametre değerleri fabrika ayarları ile değiştirilir)*